



FICHA TÉCNICA

CERRADURAS

PROXI 2

MOBENKA
EQUIPAMIENTOS S.L.U.





TARJETAS Y FUNCIONES



TARJETA DE GESTIÓN



TARJETA MASTER



TARJETA DE USUARIO




TARJETA DE PARÁMETROS



ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

Asignación y desasignación de tarjetas Master

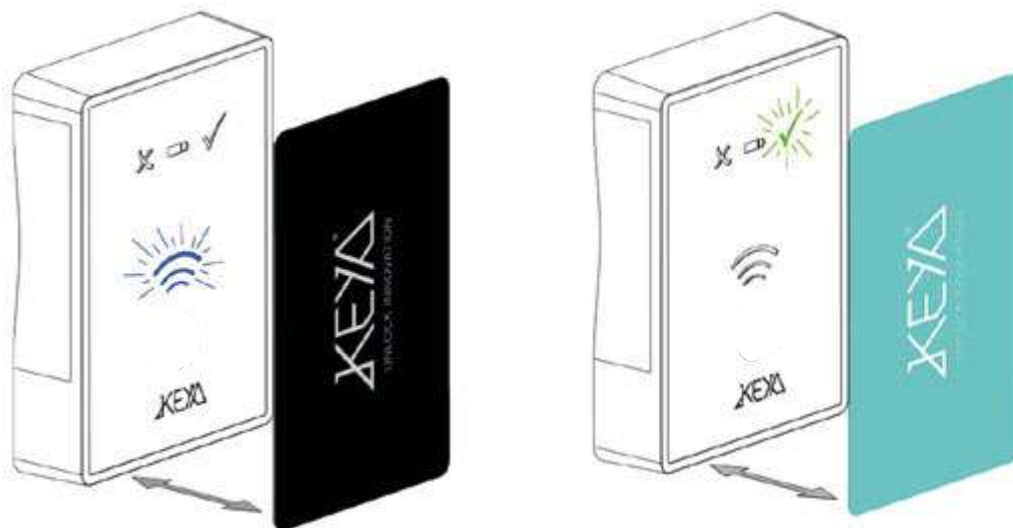

ASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión. Seguidamente aproximar las nuevas tarjetas Master.

Pueden asignarse hasta 5 tarjetas Master por cerradura.

LED verde y bip largo = Tarjeta Master asignada correctamente.


LED rojo y 3 bips cortos = Tarjeta Master no asignada.

DESIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión. Seguidamente aproximar las tarjetas Master.

LED rojo 3 parpadeos rápidos y 3 bips cortos = Tarjeta Master desasignada.

Multiusuario / Abonado: Abrir y cerrar

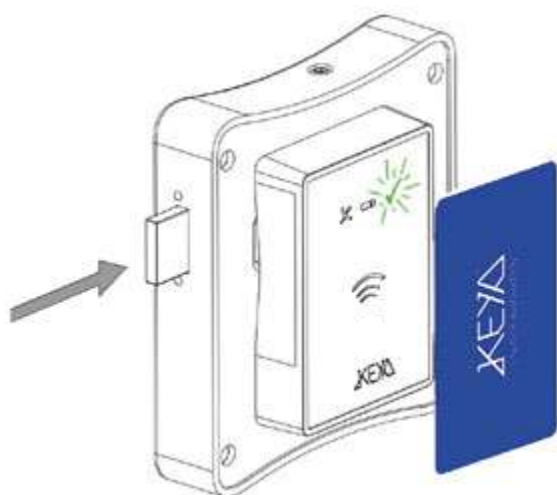

MULTIUSUARIO:

Aproximar la tarjeta de usuario.


ABONADO:

Aproximar la tarjeta de usuario asignada para abrir la cerradura.

A los 2 segundos la cerradura se cierra automáticamente.



ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

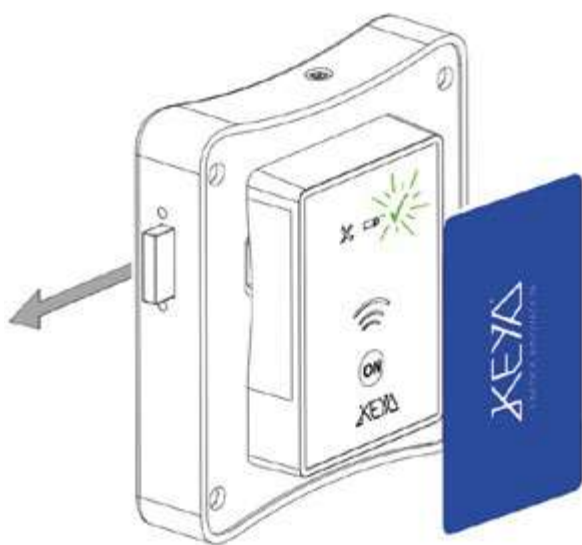

TARJETA CORRECTA



TARJETA INCORRECTA

Asignación y desasignación tarjetas de Usuario (sólo en modo Abonado)



ASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta Master seguido de las nuevas tarjetas de Usuario.
Pueden asignarse hasta 50 tarjetas de Usuario por cerradura.
LED verde y bip largo = Tarjeta de Usuario asignada con éxito.
LED rojo y 3 bips cortos = Tarjeta de Usuario no asignada.


DESIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta Master seguido de la tarjeta de Usuario.
LED rojo 3 parpadeos rápidos y 3 bips cortos = Tarjeta de Usuario desasignada.



ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

Abrir utilizando la tarjeta Master: Modo inspección

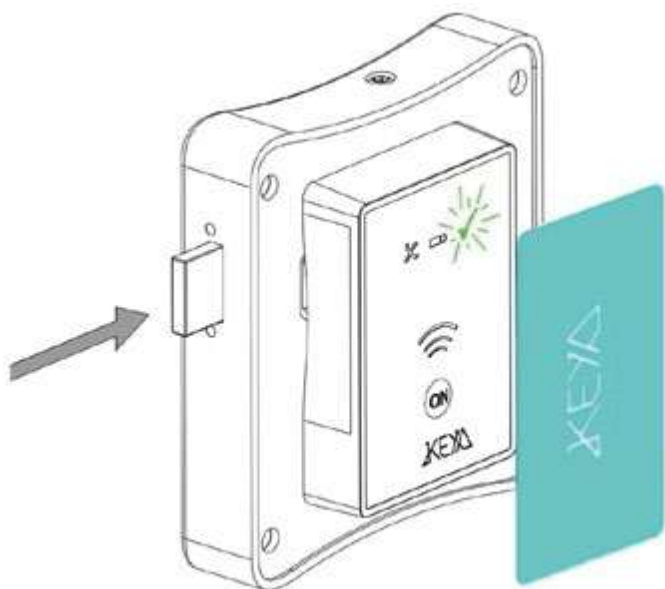

MODO INSPECCIÓN:

Aproximar la tarjeta Master (1 vez).
LED verde y bip largo.
La cerradura abre durante 30 segundos.
Después del tiempo de inspección se cierra.
la cerradura automáticamente.
(La tarjeta de Usuario no es borrada).

Abrir utilizando la tarjeta Master : Borrar tarjeta de Usuario




BORRAR TARJETA DE USUARIO:

Aproximar la tarjeta Master (2 veces).
LED verde y bip largo.
La cerradura permanece abierta.
(La tarjeta de Usuario ha sido borrada).




ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

Borrar todas las tarjetas de Usuario (sólo para modo Abonado)

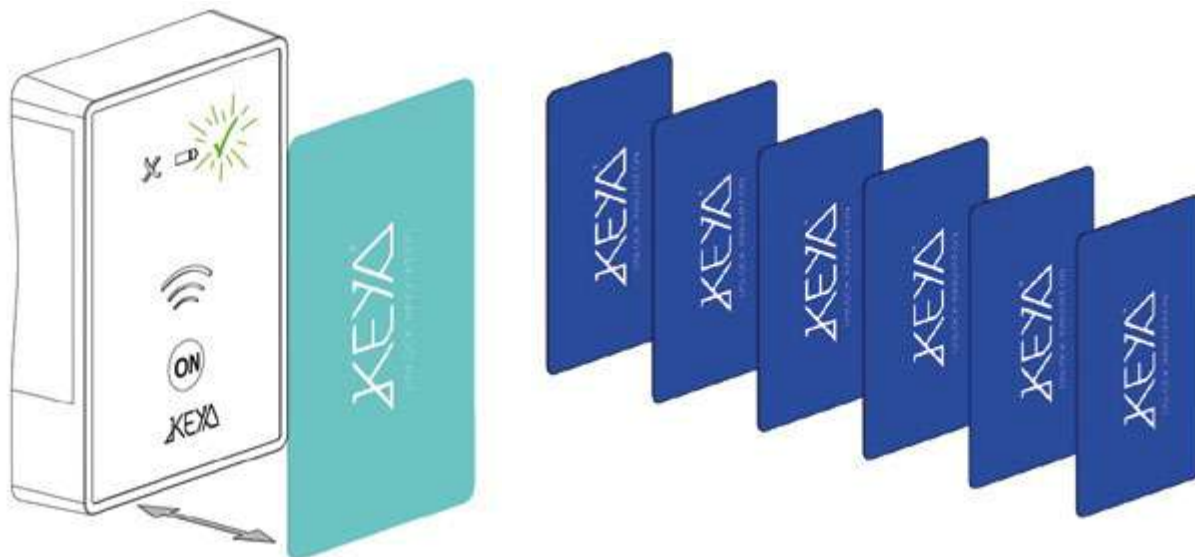

Aproximar la tarjeta Master (4 veces).
Todas las tarjetas de usuario de esta cerradura se han borrado.

Borrar tarjetas de Usuario

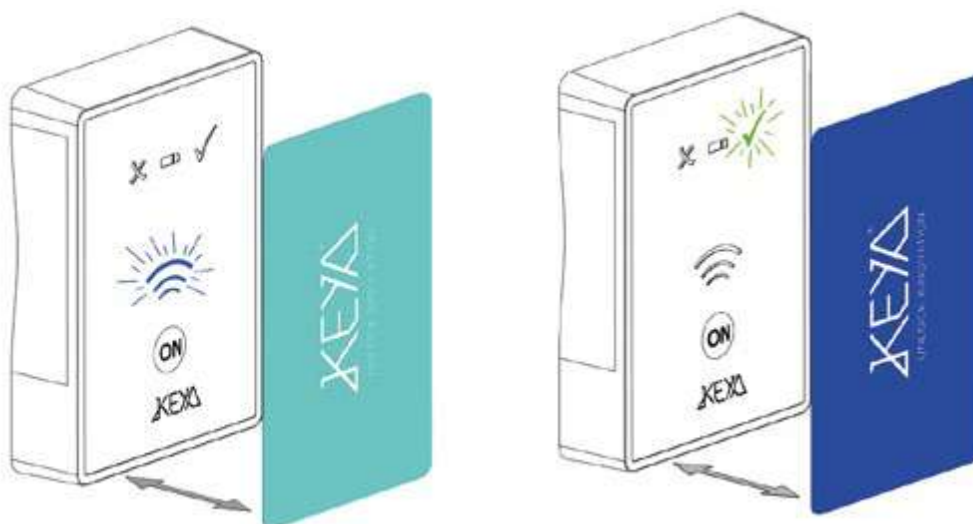

Aproximar la tarjeta Master (5 veces) seguido de la tarjeta de Usuario a borrar.
3 bips cortos = Tarjeta de Usuario borrada.
Esta tarjeta quedará disponible para poder ser utilizada por un nuevo usuario.



AJUSTES PROGRAMABLES

TIEMPO DE APERTURA AUTOMÁTICO:

La cerradura se abre automáticamente a la hora programada:

- hh : mm
- Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom
- Días de trabajo
- Dos opciones: Dejar la puerta abierta.
Cerrar la puerta de nuevo.

VOLUMEN SEÑAL ACÚSTICA:

- Alto/Bajo/Apagado

LED INDICADOR DE POSICIÓN CERRADO:

- On/Off parpadeo del Led rojo en posición de cerrado.

CÓDIGOS:

- Usuario / Maestro

ÚLTIMOS EVENTOS

NIVEL DE BATERÍA

Nº DE OPERACIONES